

  
**allure**  
FLOATING RESILIENT PLANK FLOORING

owners manual

- ▶ Installation
- ▶ Maintenance
- ▶ Accessories
- ▶ Warranty

*Congratulations on purchasing  
the most innovative flooring  
product on the market in years.*

*Please read this manual prior to  
installation.*

*It has been designed to  
enhance your experience of  
installing & maintaining the  
new resilient flooring **allure**.*

# introduction

## **What makes allure so unique & revolutionary?**

**allure** is the ultimate "do it yourself" flooring product. It's just that easy to install.

No messy adhesives or glue is necessary.

Because of **allure**'s flexibility the planks can be installed over uneven sub-floors or existing floors such as natural wood, concrete, vinyl, linoleum, and even ceramic. **Saving you time and money!**

**allure** looks and feels like wood, yet it is waterproof, so it can be installed in moisture prone areas that traditionally have been "off limits" for traditional wood flooring and laminate products, like basements and bathrooms.

Each **allure** plank secures to each other not your sub-floor, using the revolutionary GripStrip. It's free floating. To cut a plank, simply score and snap.

No underlayment is necessary and **allure** is quiet and warm under foot.

Follow the instructions for installation in the next section and you will be enjoying your beautiful new floor in just a few hours.

# allure

## installation instructions

### **1. Tools needed**

Utility knife & straight edge  
(that's all you need!)

### **2. Planks needed to complete your project**

Measure the length & width of your room. If the room has alcoves or offsets, measure these separately. This will give you the square footage of the room. Purchase a minimum of 10% extra to cover mistakes, trimming and for future needs and/or replacement.

**allure** comes in 36" x 6" planks or 1.5 square feet per plank. 16 planks per case = 24 square feet per case.

So, if your room is 10' x 10' or 100 sq.ft., we would recommend you purchase 5 cases (120 sq.ft.)

- **HELPFUL HINT #1:** Most installations require about 10% overage. However this can vary depending upon the room size and layout.

### **3. Condition allure prior to installation**

We recommend you store **allure** at room temperature of at least 65 degrees F for 24-48 hours before installation. You do not need to remove the planks from the case.

- **HELPFUL HINT #2:** When installing **allure** be sure to keep dust, dirt or foreign particles away from the GripStrip. The cleaner the GripStrip remains, the better the bond between planks. The **allure** planks are best kept in the box until you are ready to install them. A protective sheet of paper has been placed between each plank insuring the GripStrip remains clean and ready to use.

#### **4. Subfloor preparation: This is a huge benefit of **allure**!**

Virtually no surface preparation is needed. **allure** can be installed over most existing floors including wood, vinyl, linoleum, concrete and even ceramic tile.

- **HELPFUL HINT #3:** If laying **allure** over existing ceramic tile, it may be necessary to skim coat the grout lines with a floor leveler. If you install **allure** over an existing floor that has an embossing or grout line on it, we recommend you skim coat with a floor leveler if the embossing or grout line is greater than 1/8"—(3 mm).

*If you have old, ugly vinyl and don't want to pay for an expensive removal and remediating job. **allure** is the perfect answer. Any loose or damaged tiles should be patched prior to installing **allure** over the old floor. Never sand old vinyl floors from any floor manufacturer, if you think the floor may be over 20 years old.*

We recommend the following actions in the room you are installing **allure** in: Beware of any sheetrock taping and sanding, POE, painting, wall prep, finishes, and other activities that produce lots of dust. Cover your **allure** with a drop cloth...


**allure** is waterproof so it can be installed directly over concrete floors in the basement. If your concrete floor has any bumps or burrs of concrete sticking up, simply knock them off with a hammer and chisel. If the concrete floor has any larger dips or holes, you may want to apply a floor leveler to fill those areas, depending on the size and shape of the imperfections.

## 5. **Installing allure:** *Anyone can do it!*

► **HELPFUL HINT #4:** Before laying out the floor, check the wall you are starting from and make sure it is square to the opposite wall. Simply measure the room from opposite ends of the wall to the far wall. If the measurements are different you can make adjustments on the first row of **allure** by scribing the plank on the over edge.

1. Lay a row of loose planks without securing them to each other first to determine if you need to adjust the length of the first plank to avoid a small piece of less than 12" on the opposite wall from where you started.
2. Installation should start in a corner and proceed from the wall with the under-edge facing out away from the wall (**Figure 1**). Allow a gap of 1/8" or less (2-3mm) for subfloor movement, which should be covered by molding. Trim off the top over-edge facing the corner wall (**Figure 2**).
3. When securing two planks together, you should angle (45 degrees) the second plank into the corresponding edge. The over-edge always placed on top of the under-edge. Use one hand to


# installation

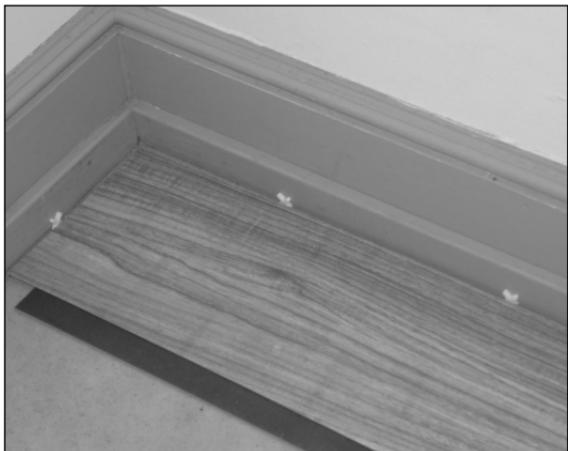

*Figure 1*



*Figure 2*

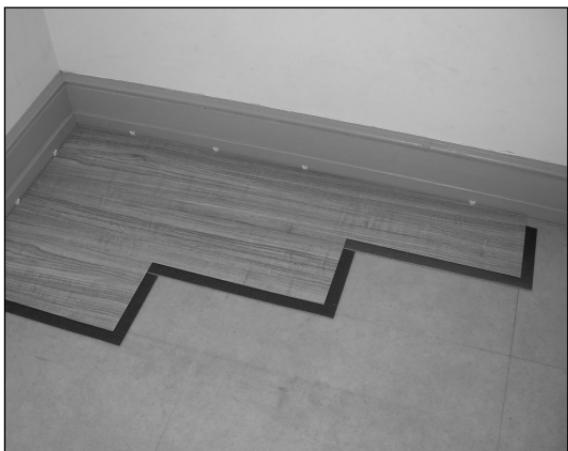

*Figure 3*

hold the plank and the other hand to guide the edge into place for a tight fit by rolling the plank as you go. Be careful to keep the seams tight. You can push the plank slightly against the adjoining plank to create a tight seam, if necessary, after the connection has been made.

4. One of the great attributes of **allure**: it's so forgiving.

If your seam appears not to be tight, you can immediately pull apart the planks and reapply it. Slowly lift the top plank away from the bottom plank and simply reapply them—repeating Step #3. Be careful not to pull the planks apart too fast as you could rip or damage the GripStrip. You have at least 10 to 15 minutes of “open time” in which you can re-work the seams before any damage occurs to the adhesive on the GripStrip. The less pressure (or walking on) applied to **allure**, the longer this “open time”.

5. When installing the plank, it is strongly recommended to stagger the rows so that the short edge (6") seams are not in a straight uniform line. We recommend the staggered random method (*Figure 3*). However you may want to try other “patterns” of planks to suit your taste. **allure** can be installed with endless possibilities—your only limitation is your own imagination! Have Fun!!

6. Start the second row with the plank cut at about 2/3 length (2 feet). Simply measure and mark the plank, then using a straight edge and utility knife, simply score the plank and snap.

7. The over-edge butts up to the first row. Again, get one corner of the plank started tightly against the other and on a 45 degree angle roll the plank tightly into place. The remaining 1/3 piece can be used on the far wall, if the layout of the room permits.

► **HELPFUL HINT #5:** When cutting **allure** for length, be sure to always cut the short side of the plank with the over edge. The remaining piece can then be used on the opposite side of the room, at the end of that row (*Figure 4*).

8. Start the third row with the plank cut at 1/3 of a length (1 foot). Again the remaining piece can be used at the opposite end of the row, if the layout of the room permits

9. Continue this pattern for the remainder of the rows to be installed. Always place the cut end of the first plank against the wall (*Figure 5*).

10. Fitting around irregular objects, no problem. Simply make a pattern out of heavy paper to fit around pipes or irregular objects. Place the pattern upon the plank and trace. Cut along trace lines using a utility knife or heavy duty scissors, and lay plank.

11. After installation is completed, we recommend rolling the seams with a floor roller to insure bonding of both adhesive edges. You can rent a floor roller from your local Home Depot tool rental center.

► **HELPFUL HINT #6:** Be sure to keep some spare **allure** planks in case there is an unforeseen need for replacement. If you need to replace a plank of **allure**, use either a hair dryer or paint gun to heat up the outside of the damaged plank along the GripStrip edge. Hold the hair dryer or paint gun approx. 4" above the plank.

# installation



Figure 4



Figure 5



Figure 6

This will soften the adhesive enough for you to then make an incision with your utility knife along the seam cutting through both the "over lip" and "under lip" GripStrip. Do this on all four sides. **MAKE SURE YOU HAVE A VERY SHARP BLADE IN YOUR UTILITY KNIFE!!** [Cut a slot in the center of the tile to be removed. Then using a flat head screw driver or putty knife, pry up the damaged plank.] If the edges of plank that is removed do not cut out cleanly, you may need to go back with your SHARP utility knife and with a straight edge "clean up" the edges so that perfect rectangle is left with no GripStrips remaining from the adjoining planks—just a perfect rectangle remains (*see Figure 6*).

When installing the replacement plank, first cut off the "under lip" GripStrip from one side and simply "attach it" to the overlap on the opposite side. Do this for both the long and short sides. It may require a few tries to get this just right, as again the result must be a perfectly rectangular plank — no GripStrips remaining. The final step is to place a few small pieces of double sided **allure** tape on the back of the replacement plank that you have just built, remove the tape line and just drop into position. This is a very easy and cost effective way to repair your **allure** floor. Once you have done this the first time, it will be a snap to repeat again if necessary. Just another great built in feature of **allure** — You CAN repair your own floor!!!

If you have any problems or questions, call our Customer Help Line at

1-866-843-8453 ext. 6

**IMPORTANT NOTE:** Room temperature when installing **allure**. Please make sure your thermostat is set above 60° F and below 85° F when installing **allure**. Room temperature is important!

### **A few other points you may want to know:**

If you live in a cold climate and want to install **allure** during the winter months, have a hair dryer handy — the adhesive on the GripStrip is a “hot melt” — this means it needs to reach a certain temperature for the “grab” to be activated. Just in case your planks are cold and not sticking, just give it a quick blast of heat — holding the dryer at least 4-6” away for the GripStrip — and fire away. This is an old flooring installer trick, and you will look like a pro when you do this!!

Our **allure** GripStrip is really very special! We spent years in research and development to come up with just the right features to make **allure** — well so “alluring.” Here are some of the great features we have built in:

**Waterproof:** We just don’t care if there is moisture of any kind present. Go ahead and install **allure** before the roof is on your house in a monsoon. You will be miserable but your patented GripStrip will be happy!

**Repositionable:** We know that not everyone is perfect and we all have a “whoops” now and again. **allure** is forgiving (and non-judgmental) so you can easily pull the GripStrips apart and re-position. As long as you don’t apply too much pressure (like walking on the floor) you can re-position your planks numerous times until you get it right. If the rest of the world was as forgiving and “open” (as in open time) as **allure**, there would definitely be world peace!

**Pressure sensitive:** To complete your installation of **allure** you have one final “step”—walk on the floor. The chemical bond between the upper lip, lower lip and adhesive will get strong and stronger as

you apply more pressure — professionals will roll the floor, home owners can simply walk on the floor. For best results use a floor roller.

Once the adhesive sets, it will never come apart. We have a "controlled environment" for the adhesive — it simply cannot fail.

### **Heat and cold resistant: allure**

planks can be frozen without damage. Our adhesive can get down to 15 degrees Fahrenheit (or -10 degrees Celsius). You can put **allure** in the freezer, I don't know why you would, but be our guest. **allure** can take the heat and definitely can stay in the kitchen — but if you let your home get over 95° F for an extended period of time, you will damage the floor and melt the adhesive — if you let your house stay over 95° F degrees for an extended period of time, all your furniture might melt! That's just too darn hot.

**Outside use:** Sorry you cannot use **allure** outside. It is strictly an interior product. This includes seasonal porches and other non-heated or unprotected rooms.

**Tough choices:** If you have a really difficult sub-floor and don't want to spend tons of money correcting it, then **allure** is the right product for you. Sure, any floor looks its best over a perfectly smooth, newly installed subfloor. But this is not an option for every room. Sometimes you just need a finished product that works. Welcome to the wonderful world of **allure** — we are the answer to this problem. In the hard surface (non carpet) world we are the first product to really answer this question. It's a revolutionary product and what makes it great is that it's built for you — the customer. We know there is need out there, and we truly believe that this product is the answer.

**ALSO AVAILABLE:**

**allure tape** — for special installation requirements and repair and replacement

**allure hidden transition strips** — how to switch from a N-S hallway install to an E-W room install (it's magic). Again incredibly simple, but answers a need.

Are you getting the idea that this product was created by people who love their job? Well the answer to that question is YES WE DO. and we will continue to enhance the **allure** experience with added installation features as well as innovative products and exciting patterns that meet the needs of our customers.

Thank you for buying **allure**, and be sure to share your "Light Bulb Goes On" moment when you first realized how easy it's going to be to complete the installation. Just write or email to:

**allure** "Light Bulb Department"  
15 Oakwood Ave  
Norwalk CT 06830

[lightbulb@halsteadintl.com](mailto:lightbulb@halsteadintl.com)

We will reward the best story each year with a lifetime supply of **allure** cleaner shipped to you at no charge for as long as you live in the house where you originally installed **allure** — you have **allure** on your floor now, why move?

# care & maintenance

Congratulations! You have just installed TrafficMaster **allure** from The Home Depot. Your new resilient floor was produced under the highest quality standards and will provide you with a lifetime (well at least 25 years) of enjoyment. Although **allure** is one of the easiest floors to maintain, please follow the recommendations in this guide to retain the fresh look and protect the factory finish.

## ***Preventive maintenance:***

1. Use NON-RUBBER protective mats In front of any doors leading to the outside. This helps get the sand and grit from getting on to your floors. Gritty Sand is any floor-coverings worst enemy.
2. Install proper floor protectors (felt preferred) on all furniture legs used on resilient flooring. Protectors will allow chairs to move easily over the floor without scuffing or scratching. Clean protectors on a regular basis to remove any grit that may have become embedded on the bottom of the furniture leg. For any swiveled type office chairs and other rolling furniture, please install 2" wide non-staining flat casters. Do not use rubber casters.
3. To keep your floor looking its best, dust mop or vacuum your floor at least twice a week. Do it more often on floors with heavy traffic. Do not use a household dust cleaner of any kind as this may cause the floor to become slick or

damage the finish. Simply sweep the floor as often as needed.

4. Do not allow pets with unclipped nails to damage your **allure** floor. It may result in severe scratching to the surface. The same is true for any high heeled shoes that do not have proper tips on the heels.
5. Avoid exposure to direct sunlight for prolonged periods of time. During peak sunlight hours, use drapes or blinds to minimize the direct sunlight on the **allure** floor. Most types of flooring will be affected by continuous strong sunlight. To avoid an uneven appearance, please consider relocations of any area rugs from time to time. In addition, excessive temperatures are not good for resilient floors. Some natural ventilation or intermittent air conditioning in vacant homes should be considered. Long term continuous inside temperatures over 95° F degrees combined with strong direct sunlight will damage your **allure** floor and cause the installation to fail.

- **HELPFUL HINT #7:** To avoid yellowing from asphalt driveways or parking lots, always use doormats at entranceways.

It's a good idea to use a hard surface floor attachment when vacuuming your **allure** floor.

### **Regular maintenance:**

1. Food spills should be cleaned up as rapidly as possible with a quality liquid vinyl cleaner. Make sure the cleaner you choose is an all-purpose liquid cleaner that is NON-ABRASIVE. We do not recommend powdered cleaners, oil soaps, dishwashing detergents, or other

aintenance  
& care

dusting products. Try to use a non-rinsing, biodegradable cleaner that leaves no residue or haze and requires no rinsing after application.

2. If **allure** One Step is not readily available, then you may obtain it directly from Halstead. See instructions on how to purchase this cleaner, and other helpful products from Halstead on page 20.
3. Shoe marks and scuffs can be easily removed using a spot application of your **allure** One Step and a green Scotch Brite pad.
4. Regular household dirt can be cleaned with your **allure** One Step applied as indicated on the products label. Some hand wiping may be required to remove tough spots and spills. Always sweep or vacuum your **allure** floor before cleaning so that all loose dirt and particles are removed. For best results do not use combination cleaner/finish products.
5. Do NOT WAX YOUR TRAFFICMASTER **allure** FLOOR! The surface of your TrafficMaster floor is very dense and non-porous; this prevents wax from penetrating and thus will build up a bed for yellowing and dirt collection. The same non-porous feature also provides all the protection against wear and staining that you will need. Use only **allure** One Step for heavy wear when you have experienced some loss of the original appearance over time. Your TrafficMaster **allure** floor has been designed to be very easy to maintain, but you may prefer to add an occasional coat of the **allure** One Step to renew and protect your floor. If you cannot locate the **allure**

One Step, then please ask your Home Depot representative for an equivalent low-gloss product. Additionally, the **allure** One Step is available directly from Halstead. See page 20 on how to order.

6. If your floor has been exposed to excessive amounts of water due to flooding, don't panic, **allure** is waterproof! Simply remove the water as quickly as possible with a Wet-Vac or other device and ventilate the room. A dehumidifier should be promptly turned on in the room to reduce the moisture levels back to normal. Do not dry the room below the normal moisture level that existed previously.
7. If accidental deep scratches appear on your floor then it might be necessary to replace such damaged tiles. Remember HELPFUL HINT #3, please refer to this section for replacing a plank of **allure**.
8. If the scratches are fine and the result of normal household use, then it is recommended only to fill them with one or two coats of the TrafficMaster Matte Floor Finish.
9. If any individual **allure** plank seams or edges should release from one another, it usually can be corrected by applying warm air from a hair dryer or paint gun for 5 to 10 seconds from a distance of 8". Then step on (or roll) the edges and maintain pressure until the re-adhesion is effected. If the problem persists, contact your Home Depot representative or Halstead's Consumer Hot Line at 1-866-THD-TILE ext 6.

## **First aid for your trafficmaster allure floor**

1. You may remove chewing gum, adhesive, crayon, candle wax, and similar type substances by applying ice until it becomes brittle enough to crumble off. The residue may be removed with mineral spirits.
2. Extra deep heel marks, caster marks etc.: rub with green Scotch Brite pad dampened with **allure** One Step.
3. For moderate to heavy stains caused by long standing water or other non-dye liquids: Rub with **allure** One Step.
4. For dark spots caused by ink or other chemicals, clean spot as per #2 above. If not successful, then the effected plank should be replaced as per HELPFUL HINT #6 of the "Installing **allure**" section.
5. Animal and diaper stains should be treated same as #3 above.
6. Cigarette burns if not deep, then procedure #2 above should work. If, however, they are very deep then the effected plank should be replaced as per HELPFUL HINT #6 of the "Installing **allure**" section.

If you have any questions or concerns about caring for your TrafficMaster **allure** floor please contact Home Depot or Halstead at **1-866-843-8453 ext 6** or check out our web site at [www.halsteadintl.com](http://www.halsteadintl.com). You can also e-mail us directly at:

**Trafficmaster@halsteadintl.com**

## Reminders!

1. Retain your Home Depot sales receipt.
2. Keep records of the style and run number of your **allure** planks, this appears on the outside of the carton along side the barcode.
3. Keep record of the dates that you refreshed your floor with the Matte Floor Finish. Do not apply more than 4 coats total. If you need to apply more than 4 coats use a vinyl stripper to remove the previously applied floor finish.

STYLE of **allure**:

---

---

Run numbers:

---

---

---

---

Trafficmaster@halsteadintl.com

## ***Ordering additional products***

If a quality no-wax vinyl cleaner or the TrafficMaster Matte Finish are not available at the Home Depot for any reason, you may obtain suitable products from Halstead N.E. Corp. by sending a written request to:

Halstead N.E. Corp.,  
15 Oakwood Avenue,  
Norwalk, CT 06850

Please include a check or money order for any products required, or you may call 877-827-5779.

**allure One Step  
Soft Satin**

\$15.99 per quart (covers 500 sq.ft.)

**allure One Step  
Rich Gloss**

\$15.99 per quart (covers 500 sq.ft.)

Additional items:

**allure Hidden Transition Strips**  
\$3.99 each — 36"

**allure Repair Tape**  
\$5.99 per roll (75' per roll)

Please add \$3.95 for shipping and handling.



# 25 year residential limited warranty



Halstead New England will furnish replacement flooring free of charge if there is a loss of original pattern or color under normal residential use of Trafficmaster **allure** for as long as the purchaser continues to remain in the residence of the original installation provided the flooring is installed and maintained according to the instructions included. This warranty is non-transferable and pro-rated.

This warranty does not include labor or the cost of labor for installation of the replacement flooring nor does it include damage due to improper installation or maintenance, alkalis in the sub-floor or conditions arising from hydrostatic pressure, burns, tears, indentations, stains, or reduction in gloss due to normal use or exterior applications.

This warranty shall not include loss of time, inconvenience, incidental expenses (such as telephone calls) included in the removal or reinstallation of the affected material, and any other incidental or consequential damages.

# Warranty

Some states do not allow the exclusion of or limitations if incidental or consequential damages so that above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other legal rights, which varies from state to state.

This warranty is in lieu of any other warranties expressed or implied.

This warranty service is available only by notice to Halstead New England through the dealer from whom the purchase was made. Notification must be accompanied by a copy of the original invoice and can only be authorized by Halstead.

Halstead N.E. Corp.  
15 Oakwood Avenue  
Norwalk, CT 06850

# **HALSTEAD INTERNATIONAL WARRANTY REGISTRATION**

To register and activate your Warranty, please answer these questions and return this card to Halstead International. Thank you.

## **REGISTRO DE LA GARANTÍA DE HALSTEAD INTERNATIONAL**

A fin de registrar y activar su garantía, por favor, responda a las siguientes preguntas y envíe esta tarjeta a Halstead International. Gracias.

Name (Nombre)

Address (Domicilio)

City/State/Zip (Ciudad/Estado/Código Postal)

E-mail address (Dirección de correo electrónico)

Product you are registering (Producto que está registrando)

Pattern no. (Nº de diseño)

Date Installed (Fecha de instalación)

Where did you purchase it? (Dónde efectuó la compra?)

It will be used in (Lugar donde va a usar el producto):

Did someone in your home install the products you bought or did you use an outside installer:

La instalación de los productos fue realizada por algún miembro del hogar o por un instalador externo?

Live in (Vivo en): \_\_\_\_\_ a house (una casa)  
\_\_\_\_\_ an apartment (un apartamento)  
\_\_\_\_\_ other (otro) \_\_\_\_\_

This registration card will be used only for registering your purchase and for no other purpose.

Esta tarjeta de registro será utilizada únicamente para registrar su compra y para ningún otro propósito.

Kitchen (Cocina)       Den (Cuarto privado)

Living Room (Sala de estar)       Bedroom (Dormitorio)

Children's Room (Cuarto de los niños)       Bathroom (Baño)

Dining Room (Comedor)       Other (otro) \_\_\_\_\_



WARRANTY REGISTRATION UNIT  
**HALSTEAD INTERNATIONAL**

15 OAKWOOD AVENUE  
NORWALK, CT 06850  
U.S.A.

---

---

---

# trafficMASTER allure

REVÊTEMENT DE PLANCHER FLOTTANT RÉSILIENT

## Manuel d'instructions

- ▶ Installation
- ▶ Entretien
- ▶ Accessoires
- ▶ Garantie

*Félicitations pour l'achat du produit de revêtement de plancher le plus innovateur sur le marché depuis des années.*

*Veuillez lire ce manuel avant de commencer l'installation.*

*Il a été conçu pour rehausser votre expérience d'installation et d'entretien du nouveau revêtement de plancher résilient **allure**.*

# Introduction

## **Pourquoi allure est-elle si unique et révolutionnaire?**

**allure** est le premier produit revêtement de plancher « prêt à monter ». C'est tellement facile à installer.

Pas besoin d'adhésifs ou de colle salissants.

Grâce à la flexibilité d'**allure**, les planches peuvent être installées sur des sous-planchers inégaux ou sur des planchers existants tels que bois naturel, béton, vinyle, linoléum et même céramique. **Vous économiserez du temps et de l'argent!**

**allure** a l'apparence et la texture du bois, mais est cependant résistant à l'eau, et peut donc être installé dans des endroits sujets à l'humidité qui, traditionnellement, étaient « hors normes » pour des planchers de bois traditionnels et des produits laminés, comme les sous-sol et salles de bain.

Chaque planche **allure** est fixée l'une à l'autre et non pas au sous-plancher, utilisant le révolutionnaire GripStrip. Ça flotte librement. Pour couper une planche, marquez, puis cassez net, tout simplement.

Aucune doublure n'est nécessaire et **allure** est silencieux et chaud sous les pieds.

Suivez les instructions pour l'installation dans la section suivante et vous pourrez apprécier votre beau plancher tout neuf en seulement quelques heures .

# allure instructions d'installation

## 1. **Outils nécessaires**

Couteau utilitaire et règle droite (c'est tout ce dont vous aurez besoin!)

## 2. **Les planches nécessaires pour compléter votre projet.**

Mesurez la longueur et la largeur de votre pièce. Si la pièce a des alcôves ou des décalages, mesurez-les séparément. Vous obtiendrez la surface en pieds carrés de la pièce. Achetez un minimum de 10 % supplémentaire pour les erreurs, les coupes et pour les besoins et ou remplacements futurs.

**allure** vient en planches de 91 cm x 15 cm (36 po x 6 po) ou 0,14 m<sup>2</sup> (1,5 pi<sup>2</sup>) par planche. 16 planches par boîte = 2,24 m<sup>2</sup> (24 pi<sup>2</sup>) par boîte.

Donc, si votre pièce mesure 3,05 m x 3,05 m ou 9,30 m<sup>2</sup> (10 pi x 10 pi ou 100 pi<sup>2</sup>), nous vous recommandons d'acheter 5 boîtes (11,2 m<sup>2</sup> (120 pi<sup>2</sup>))

- ▶ **CONSEIL UTILE n° 1 :** La plupart des installations nécessitent environ 10 % de surplus. Néanmoins, cela peut varier selon la grandeur et la disposition de la pièce.

## **Condition d'allure avant l'installation**

- 3. Nous vous recommandons d'entreposer **allure** à une température ambiante d'au moins 18 degrés C (65 degrés F), pendant 24-48 heures avant l'installation. Il n'est pas nécessaire de retirer les planches de la boîte.

- **CONSEIL UTILE n° 2 :** Quand vous installez **allure**, assurez-vous de protéger le GripStrip de la poussière, de la saleté ou d'autres particules étrangères. Plus le GripStrip reste propre, meilleure sera l'adhérence entre les planches. Il est préférable de garder les planches **allure** entreposées dans les boîtes jusqu'à ce que vous soyez prêt à les installer. Une feuille de papier protectrice a été placée entre chaque planche pour s'assurer que le GripStrip reste propre et prêt à utiliser.

#### **4. Préparation du sous-plancher : Ceci est un grand avantage d'**allure**!**

Pratiquement aucune préparation de la surface n'est nécessaire. **allure** peut être installé sur presque tous les sols existants incluant le bois, le vinyle, le linoléum, le béton et même les tuiles de céramique.

- **CONSEIL UTILE n° 3 :** Si vous posez **allure** sur des carreaux céramiques existants, il pourrait être nécessaire de combler les joints de coulis avec un nivelleur de sol. Si vous installez **allure** sur un sol existant qui a un gaufrage ou une ligne de joint au-dessus, nous recommandons que vous le rasiez avec un nivelleur de sol si le gaufrage ou la ligne de joint excède 3 mm (1/8 po).

*Si vous avez des vinyles vieux et laids et ne voulez pas payer pour un enlèvement et des travaux de réparations coûteux, **allure** est la réponse parfaite. Tous les carreaux décollés ou endommagés doivent être réparés avant l'installation d'**allure** sur le vieux sol. Ne jamais sabler les vieux sols de vinyle faits par n'importe quel fabricant de planchers, si vous pensez que le plancher date de plus de 20 ans.*

Nous recommandons les mesures suivantes dans la pièce où vous installez **allure** : Faites attention à tout galon sur joint et sablage de placoplâtre, POE, peinture, préparation de murs, finitions, et toute autre activité produisant beaucoup de poussière. Couvrez votre **allure** avec un drap...


**allure** est résistant à l'eau et peut donc être installé directement sur les planchers en béton du sous-sol. Si votre plancher en béton présente des bosses ou bavures de béton, enlevez-les simplement avec un marteau et un ciseau à ébarber. Si le plancher en béton a des grandes inclinaisons ou des trous, vous pouvez avoir besoin d'appliquer un nivelleur de sol pour remplir ces surfaces, selon la grandeur et la forme des imperfections.

## 5. Installation d'allure : N'importe qui peut le faire!

► **CONSEIL UTILE n° 4 :** Avant d'installer le plancher, vérifiez le mur à partir duquel vous allez commencer et assurez-vous qu'il est perpendiculaire au mur opposé. Mesurez simplement la pièce en partant des coins opposés du mur jusqu'au mur éloigné. Si les mesures sont différentes, vous pouvez faire des ajustements sur la première rangée **d'allure** en gravant la planche sur la bordure excédentaire.

1. Posez une rangée de planches détachées sans les fixer l'une à l'autre pour déterminer si vous aurez besoin d'ajuster la longueur de la première planche afin d'éviter un petit morceau inférieur à 30 cm (12 po) sur le mur opposé à celui où vous avez commencé.
2. L'installation doit débuter dans un coin et se poursuivre à partir du mur avec le sous-bord faisant face à l'opposé du mur (*Figure 1*). Laissez une ouverture de 2 à 3 mm (1/8 po) ou moins pour les mouvements du sous-plancher, qui devraient être couverts par des moulures. Taillez le haut du bord de dessus faisant face au mur du coin (*Figure 2*).
3. Lorsque vous attachez deux planches ensemble, vous devez tourner (à 45 degrés) la deuxième planche dans la bordure correspondante. Le bord du dessus se place toujours au-dessus du bord du bas. Utilisez une main pour tenir la planche et l'autre main pour guider le bord en place afin d'avoir un bon emboîtement en tournant la planche au fur à mesure que vous avancez. Faites attention de garder les joints serrés. Vous pouvez pousser la planche légèrement contre la planche voisine, si nécessaire, afin de créer un joint serré après que l'emboîtement a été fait.
4. L'un des plus grands attributs **d'allure** : il est


# installation

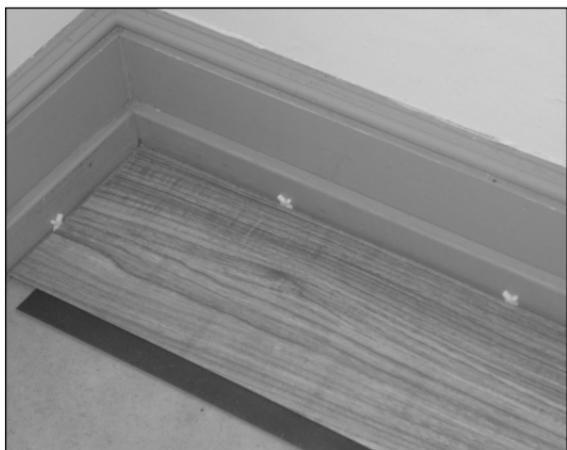

*Figure 1*



*Figure 2*

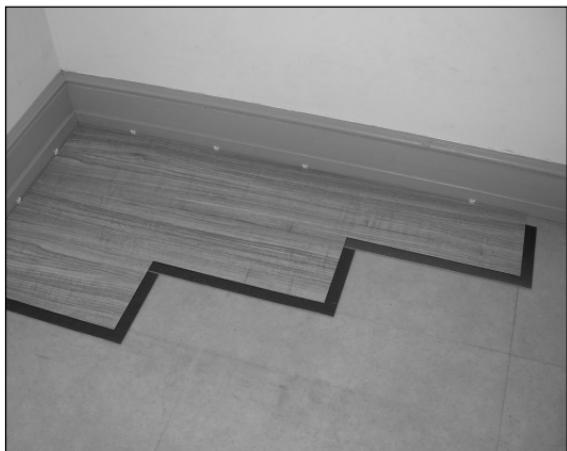

*Figure 3*

tellement indulgent. S'il vous semble que le joint n'est pas bien serré, vous pouvez immédiatement détacher les planches et les replacer. Soulevez doucement la planche du haut hors de celle du bas et remboîtez-les tout simplement - en répétant l'Étape n° 3. Faites attention à ne pas détacher les planches trop vite car vous pouvez déchirer ou endommager le GripStrip. Vous avez au moins 10 à 15 minutes de « temps ouvert » pendant lequel vous pouvez retravailler les joints avant que la colle sur le GripStrip ne soit endommagée. Moins il y a de pression (ou de marche) appliquée sur **l'allure**, plus long est ce « temps ouvert ».

5. Au moment de l'installation de la planche, il est fortement recommandé d'étaler les rangées afin que les joints des bords courts (15 cm (6 po)) ne soient pas dans une ligne droite uniforme. Nous recommandons la méthode d'étalage irrégulière (**Figure 3**). Cependant, vous pouvez essayer d'autres « modèles » de disposition des planches selon vos préférences. **allure** peut être installé avec des possibilités infinies - la seule limite est votre imagination! Amusez-vous!!
6. Commencez la deuxième rangée avec une planche coupée à environ 2/3 de sa longueur (61 cm (2 pieds)). Mesurez et marquez la planche, puis en utilisant une règle droite et un couteau utilitaire, marquez la planche et cassez, simplement.

7. Le bord en dessus croise avec la première rangée. Encore une fois, prenez un coin de la planche en commençant à serrer contre l'autre et à un angle de 45 degrés tournez la planche bien emboîtée en place. La partie restante de 1/3 peut être utilisée sur le mur opposé, si la disposition de la pièce le permet.

► **CONSEIL UTILE n° 5 :** Quand vous coupez **allure** pour la longueur, assurez-vous de couper le côté court avec le bord du dessus. Le morceau restant peut alors être utilisé sur le côté opposé de la pièce, à la fin de cette rangée (Figure 4) .

8. Commencez la troisième rangée avec une planche coupée à 1/3 de longueur (30 cm (1 pied)). Encore une fois, le morceau restant pourra être utilisé à la fin opposée de la rangée, si la disposition de la pièce le permet.

9. Continuez ce dessin pour le reste des rangées à être installées. Placez toujours le bout coupé de la première planche contre le mur (**Figure 5**) .

10. Ajustement autour des objets de forme irrégulière, pas de problème. Préparez simplement un gabarit avec du papier pour s'ajuster autour des tuyaux ou des objets de forme irrégulière. Placez le gabarit sur la planche et tracez. Coupez sur les lignes tracées utilisant un couteau utilitaire ou des ciseaux à usage industriel, et posez la planche.

11. Après que l'installation soit complétée, nous recommandons de passer un rouleau à plancher sur les joints pour s'assurer du collage des deux bordures adhésives. Vous pouvez louer un rouleau à plancher à votre centre local de location d'outils Home Depot.

► **CONSEIL UTILE n° 6 :** Assurez-vous de garder quelques planches **allure** en réserve en cas de besoin pour des remplacements imprévus. Si vous avez à remplacer une planche d'**allure**, utilisez soit un séchoir à cheveux ou un pistolet à peinture pour chauffer l'extérieur de la planche endommagée tout le long du rebord GripStrip. Tenez le séchoir à cheveux ou pistolet à peinture à environ 10 cm (4 po) au-dessus de la planche. Ceci ramollira la colle suffisamment pour que vous puissiez ensuite faire une incision le long du joint à l'aide du couteau utilitaire en coupant à travers « le bord au-dessus » et « le bord en dessous » du GripStrip. Faites ceci sur les quatre côtés. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR UNE LAME TRÈS AIGUISÉE DANS VOTRE COUTEAU UNIVERSEL!! [Coupez une fente au centre du carreau à enlever. Ensuite, utilisez un

# installation



Figure 4



Figure 5



Figure 6

tournevis à tête plate ou un couteau à mastic pour soulever la planche endommagée.] Si les rebords de la planche enlevée ne sont pas nettement découpés, vous aurez besoin de reprendre votre couteau utilitaire AIGUISÉ et avec une règle droite « nettoyer » les rebords pour laisser un rectangle parfait sans aucun GripStrip restant des planches voisines — juste un rectangle parfait demeure (*voir Figure 6*).

Pour installer la planche de remplacement, tout d'abord coupez le « bord en dessous » du GripStrip d'un côté et « rattachez-le » simplement au rebord supérieur sur le côté opposé. Faites de même pour les côtés courts et longs. Quelques essais peuvent être nécessaires avant de réussir correctement, sachant que le résultat doit être une planche parfaitement rectangulaire - sans débris de GripStrips. L'étape finale consiste à placer quelques petites pièces de ruban **allure** à double face au dos de la planche de remplacement que vous venez de préparer, enlevez le film du ruban et simplement glissez en place. Ceci est un moyen très facile et économique pour réparer votre plancher **allure**. Après que vous l'aurez fait une première fois, ce sera très facile de répéter si nécessaire. Une autre excellente caractéristique de **allure** — vous POUVEZ réparer votre propre plancher!!!

Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez notre Ligne d'Assistance à la Clientèle au

**1-866-843-8453 poste 6**

NOTE IMPORTANTE : La température ambiante pendant l'installation d'**allure**. Veuillez vous assurer que votre thermostat est réglé au-dessus de 16 °C (60 °F) et en dessous de 29 °F (85 °F) pendant l'installation d'**allure**. La température ambiante est importante!

## **Quelques autres petits points que vous devriez savoir :**

Si vous habitez dans une région au climat froid et prévoyez installer **allure** pendant les mois d'hiver, munissez-vous d'un séchoir à cheveux — la colle sur le GripStrip est une « fusion à chaud » — ce qui signifie qu'elle doit atteindre une certaine température pour que la « prise » se mette en action. Au cas où vos planches seraient froides et ne collent pas, vous n'avez qu'à les chauffer rapidement - en tenant le séchoir à au moins 10 à 12 cm (4 à 6 po) du GripStrip — et allez-y! Ceci est le truc d'un vieil installateur de plancher, et vous ressemblerez à un pro quand vous le ferez!!

Notre **allure** GripStrip est réellement très spécial! Nous avons investi des années dans la recherche et le développement pour trouver les bonnes caractéristiques rendant **allure** — tellement « séduisant ». Voici quelquesunes des grandes caractéristiques que nous avons incorporées :

**Résistance à l'eau :** Nous n'avons simplement pas à nous soucier de la présence de toute forme d'humidité. Foncez et installez **allure** avant de faire le toit sur votre maison pendant la mousson. Vous vous sentirez misérable mais votre GripStrip breveté sera content!

**Se repositionne :** Nous savons que personne n'est parfait et nous avons tous des « houp-là » de temps en temps. **allure** est indulgent (et non critique) donc vous pouvez facilement décoller les GripStrips et les repositionner. Aussi longtemps que vous n'appliquez pas trop de pression (comme marcher sur le plancher) vous pouvez repositionner vos planches de nombreuses fois jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Si le reste du monde avait été aussi indulgent et « ouvert » (comme dans « temps ouvert ») que **allure**, la paix dans le monde existerait définitivement!

**Sensible à la pression :** Pour compléter votre installation d'**allure** vous avez un « pas » final — marcher sur le plancher. L'adhérence chimique entre le bord supérieur, le bord inférieur et la colle deviendra solide et encore plus forte quand vous appliquerez plus de pression — les professionnels passeront le rouleau sur le plancher, les propriétaires de maison peuvent simplement marcher sur le plancher. Pour de meilleurs résultats utilisez un rouleau à plancher.

Une fois que la colle est prise, elle ne se décollera

jamais. Nous avons un « environnement contrôlé » pour l'adhésion — elle ne peut tout simplement pas échouer.

**Résistance à la chaleur et au froid :** les planches **allure** peuvent être gelées sans être abîmées. Notre adhésif peut résister à une température s'abaissant jusqu'à - 10 degrés Celsius (15 degrés Fahrenheit). Vous pouvez mettre **allure** dans le congélateur, j'ignore pourquoi vous le feriez, mais faites comme chez vous. **allure** peut résister à la chaleur et rester définitivement dans la cuisine — mais si vous laissez la température de la maison dépasser 35 °C (95 °F) pendant une longue période, vous endommagerez le plancher et la colle fondra — si vous laissez la température de votre maison se maintenir au-dessus de 35 °C (95 °F) pendant une longue période de temps, tous vos meubles pourraient fondre! C'est simplement beaucoup trop chaud.

**Usage extérieur :** Désolé vous ne pouvez pas utiliser **allure** à l'extérieur. C'est strictement un produit pour l'intérieur. Ceci inclut les porches saisonniers et autres pièces sans chauffage ou sans protection.

**Choix difficiles :** Si vous avez un sous-plancher réellement difficile et ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent pour le réparer, alors **allure** est le produit idéal pour vous. Bien sûr, n'importe quel plancher aura l'air parfait, par-dessus un sous-plancher parfaitement lisse et fraîchement installé. Mais cela n'est pas une option pour toutes les pièces. Quelquefois, vous n'avez besoin que d'un produit fini qui fait le travail. Bienvenue dans le monde merveilleux d'**allure** — nous sommes la solution à ce problème. Dans l'univers des surfaces dures (sans moquette), nous sommes le premier produit à résoudre vraiment ce problème. C'est un produit révolutionnaire et ce qui est magnifique c'est qu'il est conçu pour vous — le client. Nous savons qu'il y a un besoin sur le marché, et nous croyons vraiment que ce produit y répond.

### AUSSI DISPONIBLE :

**allure ruban adhésif** — pour les exigences des installations particulières et pour réparation et remplacement.

**allure bandes de transition cachées** — comment passer d'une installation de couloir N-S à une installation de pièce E-W (c'est magique). Encore une fois, incroyablement simple, mais répond à un besoin.

Avez-vous l'impression que ce produit a été créé par des gens qui aiment leur travail? Bien, la réponse à cette question est OUI, NOUS AIMONS NOTRE

TRAVAIL. et nous continuerons à améliorer l'expérience d'**allure** avec l'ajout de caractéristiques d'installation aussi bien que de produits innovateurs et de modèles excitants qui répondront aux besoins de nos clients.

Merci d'acheter **allure**, et n'oubliez pas de partager votre moment « d'illumination » quand vous réaliserez en premier combien ce sera facile de compléter l'installation. Écrivez-nous tout simplement ou envoyez-nous un courriel à :

**allure** « Département d'Éclairement »  
15 Oakwood Ave  
Norwalk CT 06830

[lightbulb@halsteadintl.com](mailto:lightbulb@halsteadintl.com)

Chaque année, nous offrirons comme récompense pour la meilleure histoire un approvisionnement à vie de nettoyant **allure** livré chez vous sans aucun frais aussi longtemps que vous habitez dans la maison ou vous avez initialement installé **allure** — vous avez **allure** sur votre plancher maintenant, pourquoi déménager?

# Soins et entretien

Félicitations! Vous venez juste d'installer TrafficMaster **allure** de Home Depot. Votre nouveau plancher résilient a été fabriqué sous les normes de qualité les plus élevées et vous donnera satisfaction à vie (bon, au moins 25 ans). Bien qu'**allure** soit un des planchers les plus faciles à entretenir, veuillez suivre les recommandations dans ce guide pour garder l'apparence de neuf et protéger la finition originale.

## **Entretien préventif :**

1. Utilisez des tapis de protection NON CAOUTCHOUTÉS devant toutes les portes donnant sur l'extérieur. Cela contribue à empêcher le sable et les abrasifs de se déposer sur vos planchers. Le sable graveleux est le pire ennemi de n'importe quel type de plancher.
2. Installez des protecteurs de plancher convenables (préféablement en feutre) sous toutes les pattes des meubles utilisés sur le revêtement de plancher résilient. Les protecteurs permettront aux chaises de glisser facilement sur le plancher sans causer de rayures ni égratignures. Nettoyer les protecteurs régulièrement pour enlever tout gravillon qui aurait pu être enfoncé sous le pied du meuble. Pour les chaises de bureau pivotantes et autres meubles roulants, veuillez installer des roulettes plates antitaches de 5 cm (2 po) de largeur. Ne pas utiliser de roulettes en caoutchouc.
3. Pour garder à votre plancher sa plus belle apparence, dépoussiérez-le avec une vadrouille ou passez l'aspirateur au moins deux fois par semaine. Faites-le plus fréquemment sur les planchers à circulation dense. N'utilisez aucun type de nettoyant domestique car ça pourrait rendre le plancher glissant ou endommager le fini. Balayez simplement le plancher aussi souvent que nécessaire.
4. Ne laissez pas les animaux domestiques avec des ongles non taillés endommager votre plancher **allure**. Cela pourrait laisser des rayures sévères sur la surface. C'est aussi vrai pour les chaussures à talon haut qui n'ont pas les bouts convenables sous les talons.

5. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil pendant de longues périodes. Pendant les heures de pointe du soleil, utilisez des rideaux ou des stores pour atténuer la lumière directe du soleil sur le plancher **allure**. Presque tous les types de planchers seront affectés par la lumière puissante et continue du soleil. Pour éviter une apparence irrégulière, veuillez considérer le réaménagement des tapis de temps à autre. De plus, les températures excessives ne sont pas bonnes pour les planchers résilients. Une certaine ventilation naturelle ou climatisation intermittente dans les maisons inoccupées doivent être envisagées. Des températures intérieures continues à long terme au-dessus de 35 °C (95° F), combinées avec la lumière directe et puissante du soleil, endommageront votre plancher **allure** et provoqueront l'échec de l'installation.

- **CONSEIL UTILE n° 7 :** Pour éviter le jaunissement provenant des voies privées asphaltées ou des parcs de stationnement, utilisez constamment des paillassons dans les voies d'entrée.

C'est une bonne idée d'utiliser un accessoire pour plancher à surface dure quand vous passez l'aspirateur sur votre plancher **allure**.

### **Entretien régulier :**

1. Toute nourriture renversée doit être nettoyée le plus vite possible avec une bon nettoyant liquide pour vinyle. Assurez-vous que le nettoyant choisi est un liquide tout usage NON ABRASIF. Nous ne recommandons pas les produits nettoyants en poudre, savons à l'huile, détergents pour lave-vaisselle, ou autres produits de dépoussiérage. Essayez d'utiliser un nettoyant sans rinçage et biodégradable qui ne laissera aucun résidu ou brouillard.
2. Si **allure** One Step n'est pas disponible, vous pouvez vous le procurer directement de chez Halstead. Consultez les instructions sur l'achat de ce nettoyant et autres produits utiles de Halstead à la page 20.
3. Les marques et rayures provenant des chaussures peuvent être facilement enlevées en utilisant une application pour taches de votre **allure** One Step et un tampon vert Scotch Brite.
4. La saleté domestique ordinaire peut être nettoyée avec votre **allure** One Step appliquée comme

indiqué sur l'étiquette des produits. Des essuyages à la main peuvent être nécessaires pour enlever des taches résistantes et renversements. Toujours balayer ou passer l'aspirateur sur votre plancher **allure** avant de laver afin que toute saleté et particule libre soient enlevées. Pour de meilleurs résultats n'utilisez pas de produits combinant nettoyage/finition.

#### 5. NE CIREZ PAS VOTRE PLANCHER

TRAFFICMASTER **allure**! La surface de votre plancher TrafficMaster est très dense et non poreuse; cela empêche la pénétration de la cire qui formerait alors une couche propice au jaunissement et aux accumulations de saleté. La même caractéristique de non-porosité fournit aussi toutes les protections nécessaires contre l'usure et la ternissure. Utilisez uniquement allure One Step pour des usures prononcées quand vous avez constaté une certaine perte de l'apparence originale avec le temps. Votre plancher TrafficMaster **allure** a été conçu pour être très facile à entretenir, mais vous pourriez préférer ajouter occasionnellement une couche de **allure** One Step pour rajeunir et protéger votre plancher. Si vous ne pouvez trouver le **allure** One Step, alors veuillez consulter votre représentant de Home Depot pour un produit à brillant peu élevé équivalent. De plus, **allure** One Step est disponible directement chez Halstead. Consultez la page 20 sur la manière de commander.

#### 6. Si votre plancher a été exposé à une quantité d'eau excessive par une inondation, n'ayez pas peur, **allure** est résistant à l'eau! Enlevez simplement l'eau aussi vite que possible avec un aspirateur d'eau ou un autre appareil et ventilez la pièce. Un déshumidificateur devrait être promptement branché dans cette pièce pour ramener les niveaux d'humidité à la normale. N'asséchez pas la pièce en deçà du niveau normal d'humidité qui existait auparavant.

#### 7. Si des rayures accidentielles profondes apparaissent sur votre plancher, il peut alors être nécessaire de remplacer ces carreaux endommagés. Rappelez-vous du CONSEIL UTILE n° 3, veuillez consulter cette section pour remplacer une planche d'**allure**.

#### 8. Si les rayures sont légères et résultent de l'usage domestique normal, il est alors recommandé de seulement les remplir avec une ou deux couches de Finition pour Plancher Matte TrafficMaster.

# Soins d'entretien

9. Si quelque joint ou bord de planche individuelle **allure** se détachent l'un de l'autre, cela peut généralement être corrigé en appliquant de l'air chaud avec un séchoir à cheveux ou un pistolet à peinture pendant 5 à 10 secondes d'une distance de 20 cm (8 po). Ensuite, marchez (ou passez un rouleau) sur les bords et maintenez une pression jusqu'à ce qu'ils se recollent. Si le problème persiste, contactez votre représentant de Home Depot ou la Ligne d'Urgence pour la Clientèle de Halstead au 1-866-THD-TILE poste 6.

## Premier soin pour votre plancher trafficmaster allure

1. Vous pouvez enlever la gomme, la colle, le crayon, la cire de bougie et les substances de type similaire en appliquant de la glace jusqu'à ce qu'elles deviennent assez friable pour se désagréger. Le résidu peut être enlevé avec de l'alcool minéral.
2. Des marques de talon très profondes, des marques de roulette etc. : frottez avec un tampon vert Scotch Brite humecté avec du **allure One Step**.
3. Pour des taches modérées à résistantes causées par de l'eau stagnante de longue durée ou autres liquides non colorants : frottez avec du **allure One Step**.
4. Pour des taches noires causées par de l'encre ou autres produits chimiques, nettoyez la tache comme au n° 2 ci-dessus. Si ça ne fonctionne pas, alors la planche affectée doit être remplacée suivant le CONSEIL UTILE n° 6 de la section « Installation d'**allure** ».
5. Les taches animales ou de couches doivent être traitées comme au n° 3 ci-dessus.
6. Pour les brûlures de cigarette non profondes, alors la procédure n° 2 ci-dessus devrait marcher. Cependant, si elles sont profondes, alors la planche affectée doit être remplacée suivant le CONSEIL UTILE n° 6 de la section « Installation d'**allure** ».

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du soin de votre plancher TrafficMaster **allure** veuillez contacter Home Depot ou Halstead au 1-866-843-8453 poste 6 ou visitez notre site web au [www.halsteadintl.com](http://www.halsteadintl.com). Vous pouvez aussi nous contacter directement par courriel au :

[Trafficmaster@halsteadintl.com](mailto:Trafficmaster@halsteadintl.com)

## Rappels!

1. Gardez votre reçu d'achat de Home Depot.
2. Gardez un dossier sur le modèle et le numéro de série de vos planches **allure**, apparaissant sur l'extérieur du carton à côté du code-barre.
3. Prenez en note les dates où vous avez appliqué la Finition Plancher Matte sur votre plancher. Au total, n'appliquez pas plus de 4 couches. Si vous avez besoin d'appliquer plus de 4 couches, utiliser un décapant pour vinyle pour enlever la finition plancher appliquée précédemment.

MODÈLE d'**allure** :

---

---

Numéros de série :

---

---

---

Trafficmaster@halsteadintl.com

## **Commander des produits additionnels**

Si un nettoyant pour vinyle sans cire de qualité ou la Finition Matte TrafficMaster ne sont pas disponibles au Home Depot pour des raisons quelconques, vous pouvez obtenir des produits appropriés chez Halstead N.E. Corp. en faisant parvenir une demande écrite à :

Halstead N.E. Corp.,  
15 Oakwood Avenue,  
Norwalk, CT 06850

Veuillez inclure un chèque ou un mandat pour tout produit requis, ou vous pouvez appeler au **877-827-5779**.

**allure One Step Satin Doux** 15,99 \$ par pinte (couvre 500 pieds carrés)

**allure One Step Lustre Intense** 15,99 \$ par pinte (couvre 500 pieds carrés)

Items additionnels :

**allure Bandes de Transition Cachées**  
3,99 \$ chacune — 91 cm (36 po)

**allure Ruban de Réparation** 5,99 \$ par rouleau (23 m (75 pi) par rouleau)

Veuillez ajouter 3,95 \$ pour frais de manutention et expédition.



# 25 ans de garantie limitée résidentielle



Halstead New England fournira un plancher de remplacement sans frais s'il y a une détérioration du modèle original ou de la couleur sous usage normal résidentiel de Trafficmaster **allure**, aussi longtemps que l'acheteur demeure dans la résidence de l'installation originale, à condition que le plancher ait été installé et entretenu d'après les instructions ci-inclus. Cette garantie n'est pas transférable et est préévaluée.

Cette garantie n'inclut pas la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre pour l'installation du plancher de remplacement et sont exclus les dommages causés par une installation incorrecte ou un entretien inadéquat, alcalis dans le sous-plancher ou les conditions provenant de la pression hydrostatique, les brûlures, fentes, dentelures, taches, ou réduction de la brillance en raison d'usage normal ou des applications extérieures.

Cette garantie ne devrait pas inclure les pertes de temps, les inconvénients, les dépenses fortuites (tels que les appels téléphoniques) se produisant pendant l'enlèvement ou la réinstallation du matériel affecté, et tous les autres dommages accessoires ou indirects.

Certains États n'acceptant pas l'exclusion ou les restrictions relatives aux dommages accessoires ou indirects, les restrictions ou exclusions figurant dans la présente garantie pourraient ne pas s'appliquer.

# garantie

La présente garantie vous accorde certains droits légaux spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits légaux, qui varient d'un état à l'autre.

Cette garantie remplace toutes autres garanties exprimées ou implicites.

Ce service de garantie est disponible seulement par avis écrit à Halstead New England par le détaillant où l'achat a été fait.

L'avis doit être accompagné d'une copie de la facture originale et peut être autorisé seulement par Halstead.

Halstead N.E.Corp.  
15 Oakwood Avenue,  
Norwalk, CT 06850

# **HALSTEAD INTERNATIONAL WARRANTY REGISTRATION**

To register and activate your Warranty, please answer these questions and return this card to Halstead International. Thank you.

## **REGISTRO DE LA GARANTÍA DE HALSTEAD INTERNATIONAL**

A fin de registrar y activar su garantía, por favor, responda a las siguientes preguntas y envíe esta tarjeta a Halstead International. Gracias.

Name (Nombre)

Address (Domicilio)

City/State/Zip (Ciudad/Estado/Código Postal)

E-mail address (Dirección de correo electrónico)

Product you are registering (Producto que está registrando)

Pattern no. (Nº de diseño)

Date Installed (Fecha de instalación)

Where did you purchase it? (Dónde efectuó la compra?)

It will be used in (Lugar donde va a usar el producto):

Store (Tienda)

City (Ciudad)

Did someone in your home install the products you bought or did you use an outside installer?

¿La instalación de los productos fue realizada por algún miembro del hogar o por un instalador externo?

- we did it (nosotros la hicimos)  
 used outsider (la hizo un instalador externo)  
 (\_\_\_\_\_ )

- I live in (Vivo en):      a house (una casa)  
 an apartment (un apartamento)  
 other (otro) \_\_\_\_\_

This registration card will be used only for registering your purchase and for no other purpose.

Esta tarjeta de registro será utilizada únicamente para registrar su compra y para ningún otro propósito.

- Kitchen (Cocina)       Den (Cuarto privado)  
 Living Room (Sala de estar)       Bedroom (Dormitorio)  
 Children's Room (Cuarto de los niños)       Bathroom (Baño)  
 Dining Room (Comedor)       Other (otro)



WARRANTY REGISTRATION UNIT  
**HALSTEAD INTERNATIONAL**

15 OAKWOOD AVENUE  
NORWALK, CT 06850  
U.S.A.

---

---

---

## TRAFFIC MASTER DIMENSIONS-ALLURE 25 Year Limited Warranty

Halstead New England will furnish replacement flooring free of charge if there is a loss of original pattern and color under normal residential use of Traffic Master Dimensions-Allure for as long as the purchaser continues to remain in the residence of the original installation provided the flooring is installed and maintained according to the instructions included in each package.

This warranty does not include labor or the cost of labor for installation of the replacement flooring nor does it include damage due to improper installation or maintenance, excessive moisture or alkalis in the sub-floor or conditions arising from hydrostatic pressure, burns, tears, indentations, stains, or reduction in gloss due to normal use or exterior application.

This warranty shall not include loss of time, inconvenience, incidental expenses (such as telephone calls) included in the removal or reinstallation of the affected material, and any other incidental or consequential damages.

Some states do not allow the exclusion of or limitations if incidental or consequential damages so that the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which varies from state to state

This warranty is in lieu of any other warranties expressed or implied.

This warranty service is available only by notice to Halstead New England through the dealer from whom the purchase was made. Notification must be accompanied by a copy of the original invoice and can only be authorized by Halstead.

**Halstead New England  
15 Oak Avenue  
Norwalk, CT 06850**

## TRAFFIC MASTER DIMENSIONS-ALLURE Garantie Pour 25 Ans Limitée Contre L'usure

Halstead New England fournira le revêtement de sol gratuitement en cas de perte du motif original et de la couleur sous usage résidentiel normal du Traffic aussi longtemps que l'acheteur sera domicilié dans la résidence de l'installation originale et aussi longtemps que le revêtement de sol est installé et entretenu selon les instructions incluses dans chaque paquet.

Cette garantie n'inclut pas le coût de la main d'œuvre d'installation du revêtement de sol ni les dommages causés par une installation ou entretien défectueux, l'humidité excessive et l'alcalinisation des sous-planchers ou par des conditions de pression hydrostatique, des brûlures, des déchirures, des entailles, des taches, ou une diminution de brillance due à l'usage normal ou application externe.

Cette garantie ne couvre pas la perte de temps, la nuisance, les frais accessoires (tels que les appels téléphoniques) occasionnés par l'enlèvement ou la ré-installation du matériel concerné et tous autres dommages accessoires ou indirects.

Certains états/provinces ne permettent pas l'exclusion de, ou une limite de dommages accessoires ou indirects alors la limite et l'exclusion écrite ci-dessus peut ne pas vous affecter.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourvez avoir des droits supplémentaires qui varient d'état à état/province à province.

Cette garantie tient lieu de toutes autres garanties expresses ou tacites.

Le service de garantie est disponible seulement par avis à Halstead New England, par l'entremise du revendeur auprès duquel vous avez fait votre achat. L'avis doit être accompagné d'une copie de la facture originale et ne peut être autorisé que par Halstead.

**Halstead New England  
15 Oak Avenue  
Norwalk, CT 06850**